


Profile
decorative
de exterior

Instructiuni de masurare pentru elemente decorative speciale

1.1 PENTRU ARCADE

1. Selecteaza profilul din care confectionezi arcada.
2. Masoara inaltimea arcadei decorative de la baza pana la varf (denumit **Y** in imagine).
3. Masoara latimea la bază, in partea cea mai largă, care va determina dimensiunea generala a arcadei (denumit **X** in imagine).

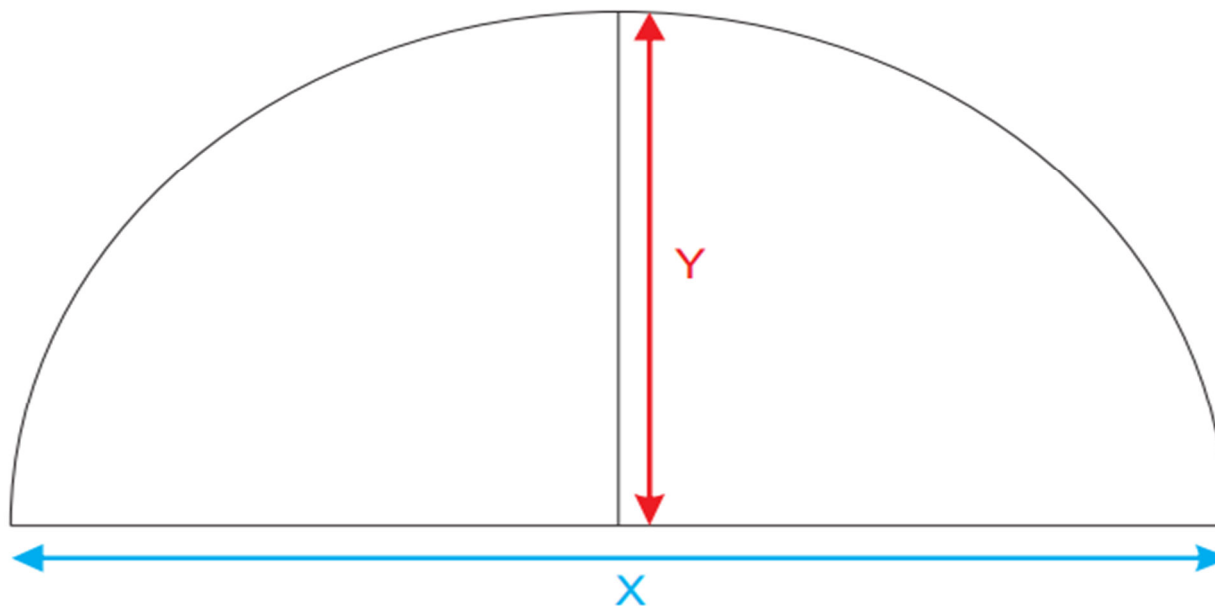

X=diametrul arcadei



Y=inaltimea arcadei

NOTA: Pentru Informatii suplimentare puteti solicita ajutorul unui consultant de la raionul constructii sau puteti contacta producatorul:
suport@nmcromania.ro

Instructiuni de masurare pentru elemente decorative speciale

1.2. PENTRU STALPI

1. Masoara înălțimea stalpului existent, de la baza pana la partea superioara a zonei in care doresti sa aplici coloana decorativa (denumit **Y** in imagine).
2. Masoara circumferinta acestuia sau diametrul (denumit **X** in imagine)
3. Selecteaza modelul din care doresti sa confectionezi stalpul (model canelat / model lis – vezi imagine).
4. ATENTIE: Este necesar spatiu suplimentar pentru montare de baza/capitel.

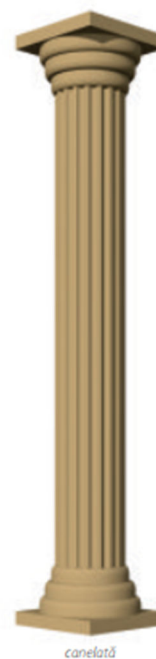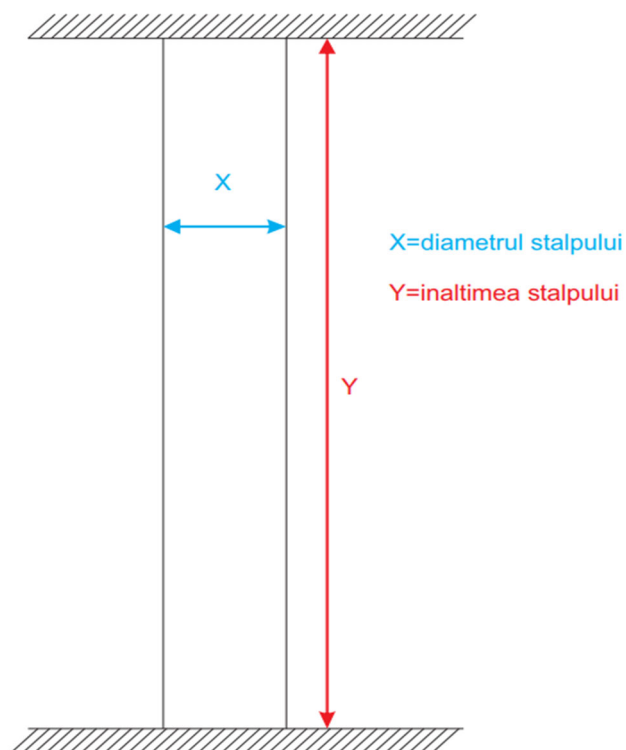

NOTA: Pentru Informatii suplimentare puteti solicita ajutorul unui consultant de la raionul constructii sau puteti contacta producatorul:

suport@nmcromania.ro

Instrucțiuni de montaj si finisare

Pasul 1. Pregatirea substratului.

Substratul sa fie curat, fara praf, fara urme de grasime, uscat si in stare buna. Zugraveala veche si alte straturi organice trebuiesc razuite si curatate anterior montarii ornamentelor. Suprafetele trebuiesc sa fie plate. Este acceptata o abatere de maxim 1 cm /m. Daca este nevoie, trebuie efectuata renovarea substratului.



Obs: Sistemul se aplică în condiții atmosferice corespunzătoare, fără soare puternic, respectiv fără precipitații. Astfel, $t_{min} = 5^{\circ}C$, $t_{max} = 25^{\circ}C$, $U_{max} = 60\%$.

Pasul 2. Realizarea de masuratori

Se vor realiza masuratori ce vor fi folosite in vederea debitarii profilelor. Pentru elemente speciale: coloane decorative, arcade, etc se vor consulta instructiunile din **Anexa 1**.



Pasul 3. Debitarea profilelor

Se folosesc ustensilele: fierastrau, cutter, suport pentru taiere in unghiuri, circular, etc.



Pasul 4. Lipirea profilelor pe fatada.

Adezivul de lipire se aplica pe toata suprafata profilului

Pentru o siguranță mai mare, plăcile sau profilele de dimensiuni mari pot fi prinse mecanic, evitand mentinerea elementelor metalice la suprafata profilelor, in contact direct cu materialul compozit.



Pasul 5. Imbinarea profilelor

Îmbinarea profilelor se realizeaza cu adezivul chit elastic de exterior iar pentru chituirea acestora se foloseste materialul compozit special conceput, dupa care se recomanda slefuirea suprafetei.

NOTA! NU lasati la imbinare un spatiu mai mare decat dimensiunea recomandata.

NU chituiti rosturile cu adeziv de imbinare sau de lipire!!!



Pasul 6. Finisarea profilelor aplicate

1. Se aplica 1-2 starturi de amorsa **acril -stirenica**.
2. Dupa usacre, se aplica primul strat de vopsea **acril-elastomerica**, diluata (de exterior).
3. Pentru rezultate optime, se recomanda vopsirea in strat subtire, in 2 sau mai multe aplicari.

Atentie!!!

- Tipul de vopsea aplicata determina calitatea produsului final si rezistenta acestuia in timp.
- Vopseaua aplicata trebuie sa fie de culoare medie - deschisa.
- La finisare profilele nu trebuie sa fie umede, incalzite, inghetate, etc. Respectati conditiile atmosferice recomandate in instructiunile de montaj.

NOTA: Pentru Informatii suplimentare puteti solicita ajutorul unui consultant de la raionul constructii sau puteti contacta producatorul: suport@nmcromania.ro